

Ciepły Próg Bramy Garażowej


1. Montaż Ciepłego Progu Bramy Garażowej powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowane osoby.

(1) UWAGA: Podczas montażu należy postępować zgodnie z zasadami BHP. Należy zachować ostrożność podczas cięcia, wiercenia, wkręcania, klejenia oraz innych czynności związanych z montażem Ciepłego Progu Bramy Garażowej.

(2) UWAGA: Zamieszczone w poniższej instrukcji rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą odbiegać kształtem i wymiarami od rzeczywistych elementów.

2. Przed przystąpieniem do montażu przygotuj wszystkie komponenty:


- a. Ciepłą Belkę Bramy Garażowej:

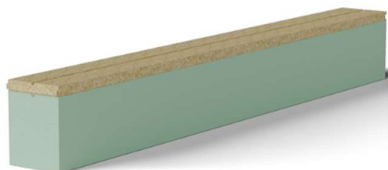

- b. uszczelkę:



- c. kątowniki:

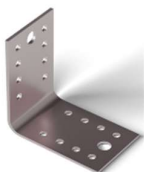

- d. kołki i wkręty:




- e. klej do uszczelki Tensorgrip L46
- f. piłę ręczną
- g. wkrętarke
- h. wiertarkę
- i. poziomicę


3. Należy upewnić się czy podłoże jest równe oraz stabilne i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. W tym celu ułóż belki na posadzce w docelowym miejscu i sprawdź czy pomiędzy belką a podłożem nie ma prześwitów. Przy pomocy poziomicy sprawdź czy belki są ułożone równo w poziomie oraz w pionie. Sprawdź też czy oś belek znajduje się idealnie w płaszczyźnie ruchu bramy.

UWAGA: Wybrzuszenie uszczelki powinno znajdować się od wewnętrznej strony bramy. Jeżeli występują prześwity, posadzka nie trzyma poziomu lub belki ułożone są nierówno względem bramy, należy to skorygować.


4. Belki należy łączyć ze sobą wpustami ulokowanymi w ich czołowych częściach. Powierzchnie te należy pokryć klejem montażowym.

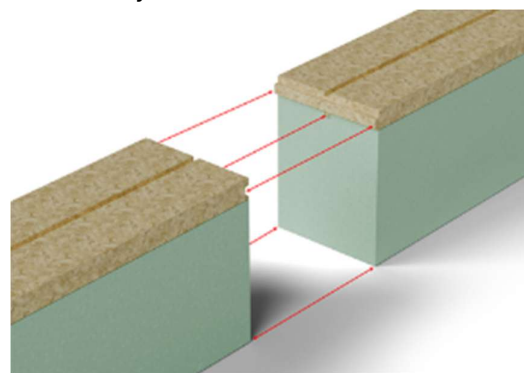

5. Przykręć kątowniki do belki za pomocą wkrętów (symetrycznie z obu stron belki).

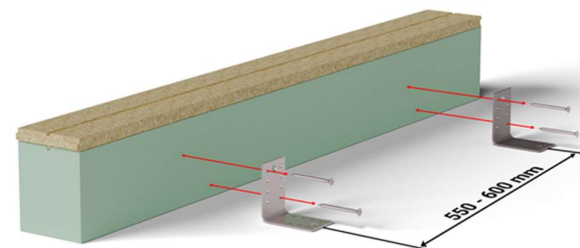

6. Przykręć kątowniki do podłoża (betonu) za pomocą kołków z wkrętami uprzednio nawiercając otwory wiertarką.

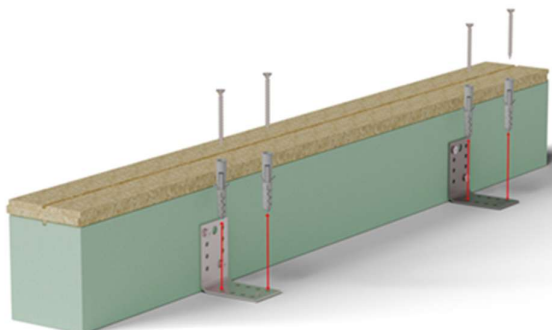


(1) UWAGA: Do 1 szt. belki powinny być przykręcone min. 2 szt. kątownika.



(2) UWAGA: Belka finalnie powinna zachodzić po minimum 100mm za otwór drzwiowy z każdej jego strony.

7. Łączenia belek wypełnij uszczelniaczem.
8. Jeśli będzie konieczne przycięcie belki, użyj do tego celu piły ręcznej. Całkowita długość progu powinna być po 10cm dłuższa z każdej strony niż światło bramy. W przypadku konieczności przycięcia belki na wysokość, można do tego celu użyć piły taśmowej (cięcie wyłącznie dolnej „zielonej” warstwy).
9. Pozostałe szczeliny uzupełnić pianką poliuretanową.

10. Po całkowitym zamontowaniu belek, dotnij na odpowiednią długość gumową uszczelkę. Przed przyklejeniem należy ją zmatowić papierem ściernym, następnie przykleić do górnej powierzchni belki (można zastosować klej Tensorgrip L46). Zwróć uwagę aby pióro uszczelki było dokładnie wsunięte do wpustu w progu na całej jego długości.

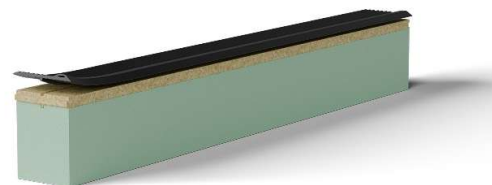

11. Po montażu wykonaj hydroizolację strony zewnętrznej progu np. przy użyciu folii w płynie.

(1) UWAGA: Nadmiar uszczelki przy ścianie należy odciąć.

(2) UWAGA: Poziom gotowej posadzki powinien sięgać do dolnej płaszczyzny uszczelki:



Informacje o produkcie.
Product info.

